


Потеряли Ю?

Если ранее вы могли смотреть телеканал Ю, но он пропал, то для того, чтобы его вернуть, необходимо использовать одну из следующих инструкций по подключению:



Инструкция 1

Используется, если в приставке есть антенный выход для подключения к ТВ.

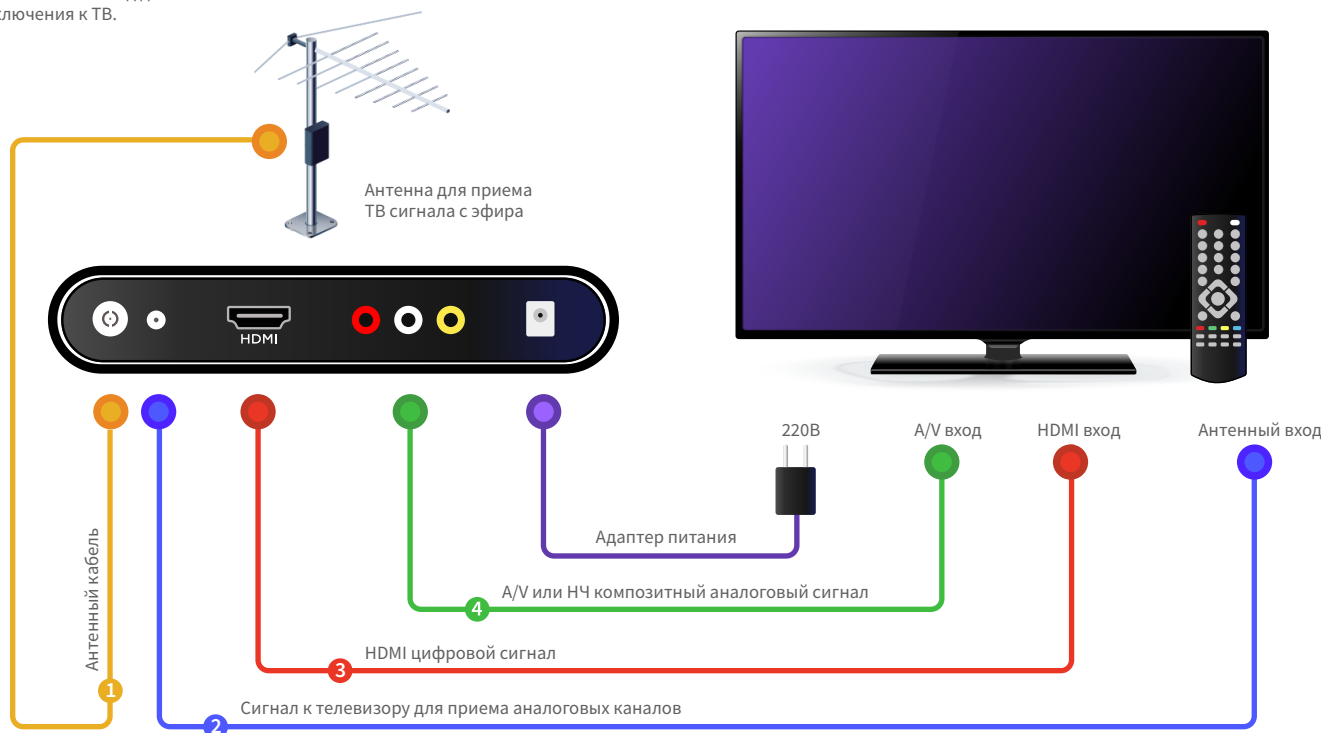

1 Антенный кабель



2 Кабель для подключения к ТВ для приема аналоговых каналов



3 HDMI кабель для подключения к ТВ




4 Композитный аналоговый кабель для подключения к ТВ


- 1 Отключите электропитание телевизора.
- 2 Подключите антенный кабель 1 ко входу приставки (ANT in или RF in, или АНТ вход), а кабель 2 подключите к выходу приставки, другой конец к входу ТВ (где был ранее антенный кабель 1).
- 3 В зависимости от комплектации цифровой приставки, используйте кабель 3 или кабель 4 для подключения приставки к телевизору в соответствующий вход.
- 4 Подключите электропитание приставки и телевизора, включите приставку и телевизор.
- 5 На телевизоре выберите вход источника сигнала, соответствующий подключенному кабелю (кабель 3 или кабель 4).
- 6 Используя инструкцию по эксплуатации цифровой приставки, зайдите в соответствующий раздел меню настроек и произведите настройку приставки.
- 7 Для переключения между источниками сигнала используйте пульт управления телевизором, выбирая тип входа:
 - TV для просмотра аналогового телевидения;
 - HDMI или AV (в зависимости от типа используемого кабеля и входа) для просмотра цифровых программ с приставки.

Инструкция 2

Используется, если в приставке нет антенного выхода для подключения к ТВ.

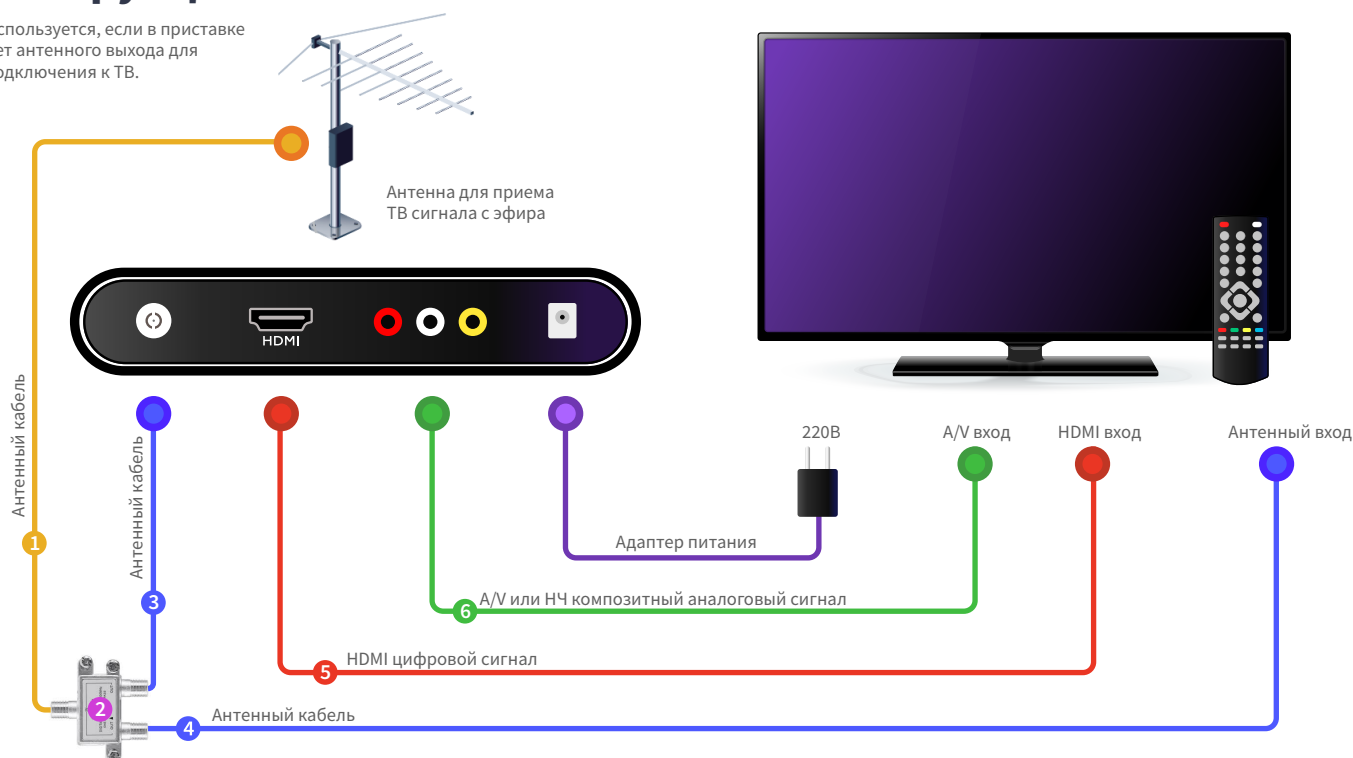

1 Антенный кабель

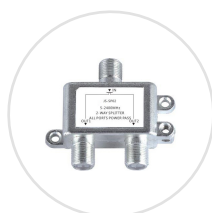

2 Сплиттер



3 Антенный кабель
4 Антенный кабель



5 HDMI кабель для подключения к ТВ



6 Композитный аналоговый кабель для подключения к ТВ

- 1 Отключите электропитание телевизора.
- 2 При отсутствии в приставке дополнительного выхода для подключения ТВ, необходимо приобрести и использовать антенный сплиттер 2 (устройство деления антенного сигнала) и дополнительные провода и разъём (1, 3, 4) для подключения приставки и ТВ.
- 3 В зависимости от комплектации цифровой приставки, используйте кабель 5 или кабель 6 для подключения приставки к телевизору в соответствующий вход.
- 4 Подключите электропитание приставки и телевизора, включите приставку и телевизор.
- 5 На телевизоре выберите вход источника сигнала, соответствующий подключенному проводу (кабель 5 или кабель 6).
- 6 Используя инструкцию по эксплуатации цифровой приставки, зайдите в соответствующий раздел меню настроек и произведите настройку приставки.
- 7 Для переключения между источниками сигнала используйте пульт управления телевизором, выбирая тип входа:
 - TV для просмотра аналогового телевидения;
 - HDMI или AV (в зависимости от типа используемого кабеля и входа) для просмотра цифровых программ с приставки.

Инструкция 3

При наличии телевизора, поддерживающего стандарт DVB-T2, для сохранения трансляции эфирного аналогового Телеканала «Ю», при настройке телевизора необходимо выбрать тип источника: антенна и кабель, тип сигнала: аналоговый и цифровой. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации.